

マツダ ロードスター DBA-NCEC系 オートライトユニット装着参考資料

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。
 マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。
 取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。
 本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

注意！


スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。

結線情報


ユニット側配線	車側への結線場所		
配線色(名称)	コネクタ番号	コネクタ色	結線先配線色
赤線	ヒューズBox IGN out (例 シートヒーター)、途中にスイッチを入れてユニット自体のON/OFF機能追加		
黒線	GND ハンドル下部ボディ金属部分に接続		
緑線	コネクタ1	灰色	下部写真ウインカイトSW(黄色)に接続 黄色
白色(太)	本ユニットの黒線に接続		
茶線	コネクタ1	灰色	下部写真ヘッドライトSW(赤色)に接続 赤色
青線	本ユニットの黒線に接続		
センサー感度切替スイッチ	-		
橙線	絶縁処理		
黄線	絶縁処理		
照度センサー	照度センサーはフロント ダッシュボード上に両面テープで貼り付けます		

コネクタ1


1. コラムカバーを外す(ネジ3本上下カバー外す)
2. ウィンカスイッチユニットを外す(ネジ2本、下部コネクタ外して引き出す)

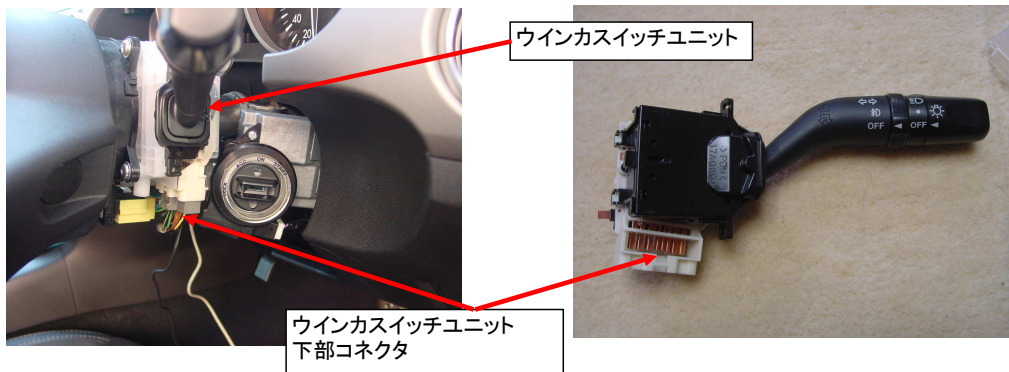

3. ウィンカスイッチユニットの透明カバーを外す
4. 各スモールライトSW(黄色)、ヘッドライトSW(赤)のワイヤを分岐延長する
元のワイヤに余裕がないのでスペースがなく、エレクトロタップでの分岐はできません。
分岐延長ワイヤをはんだ付け、テーピングが適しています。

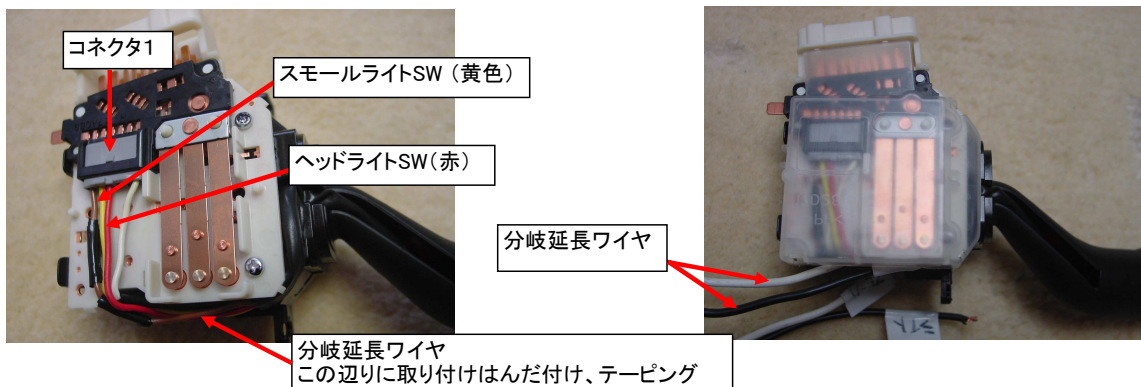

5. 電源 IGN 12V ヒューズBox シートヒーター部より取り出し

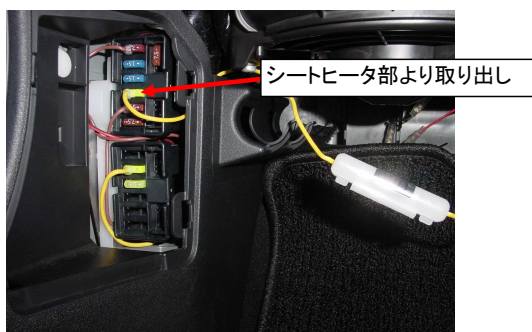

6. GND ハンドル下部ボディー金属部分に接続

