

日産セレナ TNC24系 オートライトユニット装着参考資料

※本車種では、オートライト状態で 上向き は不可となります(パッシングは可)。上向きにする場合はライトスイッチをON位置で御使用ください。

注意！

本資料は取り付け先について保証するものではありません。ご購入者様での参考資料としてください。

マイナーチェンジ、本資料作成の基となった情報の誤り、などによりコネクタの位置、配線色等が実車と異なっている可能性があります。

取り付けに際しては、必ず配線をテスターで電圧確認し、説明書記載の目的配線であることを確認願います。

本資料を基に装着し、装置あるいは車両部品の破損が発生しても当社では一切保証できませんので予めご了承願います。

注意！

スモールライト、ヘッドライト配線は大電流が流れている可能性があります。配線接続はエレクトロタップは使用せずにギボシ端子接続、またはハンダ付け接続などで確実に接続してください。導通不良があると発熱する場合があります危険です。


結線一覧

ユニット側配線 配線色(名称)	車側への結線場所		
	コネクタ番号	コネクタ色	結線先位置
赤線	—	—	運転席下ヒューズBOXよりACC電源ヒューズより取り出し
黒線	—	—	ボディーアース
緑線	コネクタ1	茶色	コネクタを正面から見て上段左から1番目
白色(太)	—	—	運転席下ヒューズBOXより取り出し(赤線と接続)
茶線	コネクタ	茶色	コネクタ正面から見て上段左から5番目と下段左から4番目
青線	—	—	運転席下ヒューズBOXよりACC電源ヒューズより取り出し
センサー感度切替スイッチ	—	—	—
橙線	—	—	絶縁処理
黄線	—	—	絶縁処理
照度センサー	照度センサーはフロント ダッシュボード上に両面テープで貼り付けます		

コネクタ1の情報



コラムカバーを外した状態

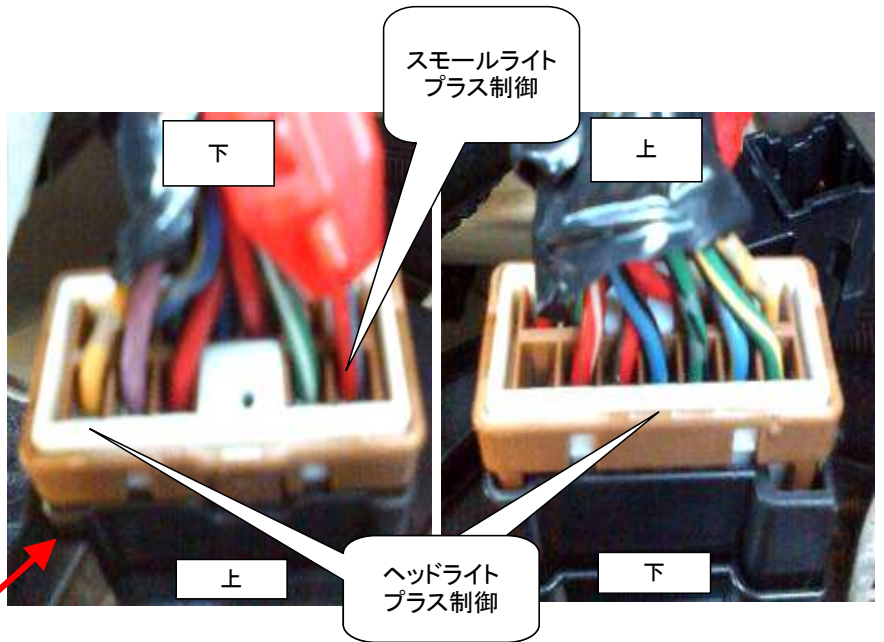

※ヘッドライトは2本に接続しないと左右のライトが光りません。

ヒューズBOX位置

